

ALIGATOR

SOS Locator



V600

Návod k použití

Návod na použitie

Bedienungsanleitung

Návod k použití telefonu ALIGATOR V600
s funkcí určení polohy SOS Locator a informační
funkcí ICE

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR V600 s funkciou určenia polohy SOS
Locator a informačnou funkciou ICE

Bedienungsanleitung für Mobiltelefon ALIGATOR
V600 mit der SOS Locator
Standortermittlungsfunktion und ICE Info

| | |
|--------------------|-----|
| ČESKY | 3 |
| PO SLOVENSKY | 86 |
| DEUTSCH | 170 |

Obsah

| | |
|---|----|
| ČESKY | 3 |
| Důležité pokyny | 8 |
| Uvedení telefonu do provozu | 11 |
| Vložení SIM, paměťové karty a baterie | 11 |
| Nabíjení baterie | 14 |
| Nabíjecí stojánek | 15 |
| Základy ovládání telefonu | 17 |
| Zapnutí a vypnutí telefonu | 17 |
| Ovládací prvky telefonu | 19 |
| Popis ovládacích prvků..... | 21 |
| Ikony na obrazovce | 28 |
| Vkládání textu – režimy psaní | 29 |

| | |
|--|----|
| Pohyb v menu telefonu | 29 |
| Telefonování | 31 |
| Vytáčení čísel | 31 |
| Příjem hovoru otevřením krytu | 32 |
| Seznam kontaktů | 33 |
| Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů | 33 |
| Práce s kontakty | 34 |
| Rychlá volba | 36 |
| SOS volání a SMS | 37 |
| Spuštění nouzového volání a SMS | 37 |
| SOS Locator – funkce určení polohy | 38 |
| Nastavení služby | 40 |
| Vypnutí odeslání SMS zprávy | 40 |
| Vzdálené vyžádání polohy..... | 41 |
| Funkce ICE | 42 |
| Nastavení nouzových funkcí ICE a SOS | 43 |
| Výpis volání | 45 |

| | |
|--|----|
| Práce s výpisy volání | 45 |
| Nastavení hovorů | 45 |
| Zprávy SMS a MMS | 46 |
| Práce se zprávami | 47 |
| Čtení zpráv | 49 |
| Vytvoření a odeslání SMS zprávy | 51 |
| Vytvoření a odeslání MMS zprávy | 52 |
| Rádio | 53 |
| Svítilna | 55 |
| Budík | 56 |
| Nastavení vyzvánění | 58 |
| Rychlé přepnutí vyzvánění | 60 |
| Tichý režim | 60 |
| Hlasitý režim | 60 |
| Nastavení hlasového doprovodu tlačítek | 60 |
| Kalendář | 61 |
| Kalkulačka | 63 |

| | |
|---|----|
| Bluetooth připojení | 64 |
| Služby SIM toolkit..... | 66 |
| Multimedia | 67 |
| Přehrávač hudby | 67 |
| Fotoaparát | 69 |
| Tipy jak používat fotoaparát | 70 |
| Správce souborů | 71 |
| Nastavení | 72 |
| Nastavení telefonu..... | 72 |
| Zobrazení na displeji | 73 |
| Zabezpečení | 73 |
| Připojení..... | 74 |
| Tovární nastavení | 75 |
| Připojení k počítači..... | 76 |
| Přenos souborů mezi telefonem a PC..... | 76 |
| Další režimy připojení | 77 |
| Specifikace | 77 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Bezpečnost a ekologie | 79 |
| Použitá elektrozařízení | 79 |
| Likvidace baterie..... | 80 |
| Prohlášení o shodě | 82 |
| Záruční podmínky | 83 |
| Záruční list – ALIGATOR V600 | 84 |
| PO SLOVENSKY | 86 |

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.


- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!

- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Někdy se může stát, že se horní část vnějšího displeje včetně ikon baterie a signálu nezobrazí. V takovém případě vypněte a zapněte telefon pro správné zobrazení.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora


Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie


1. Sejměte kryt baterie posunutím ve směru šipky

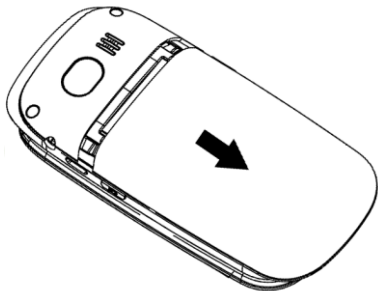

2. Vložte SIM kartu. Pozice pro SIM kartu je označena nápisem SIM. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte:

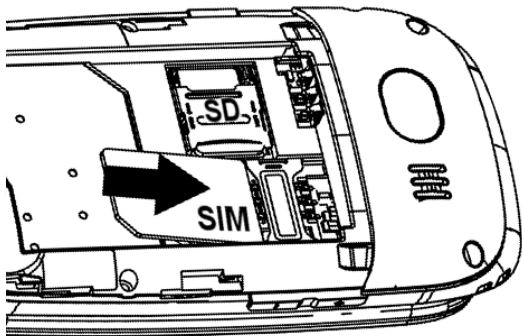

3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k horní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.

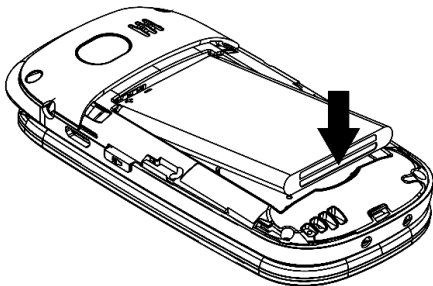



4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

| Baterie vybitá | Plně nabitá |
|---|---|
|  |  |

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.

2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.


(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



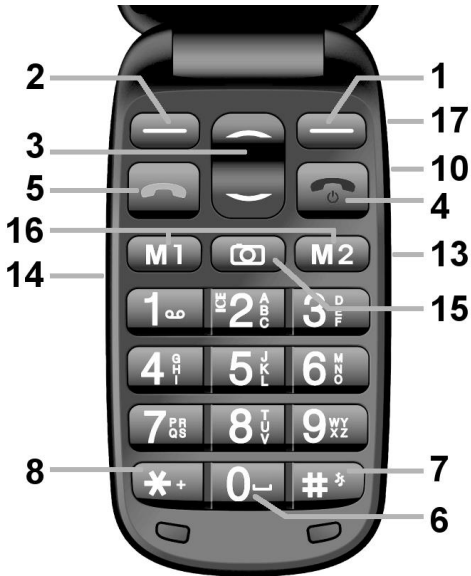

Popis ovládacích prvků

| č. | Název | Funkce |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Pravé funkční tlačítko | <ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem) |
| 2 | Levé funkční tlačítko | <ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle |

slouží jako potvrzení
výběru nebo aktivace
vybrané funkce (OK)
-Další funkce podle
kontextu (aktuální funkce
se zobrazuje na displeji
nad tlačítkem)

3 **Navigační
tlačítko
nahoru/
dolů** -V pohotovostním režimu
zobrazí menu telefonu.
-Pohyb v nabídkách a tel.
seznamu

4 **Červené
tlačítko** -Zap./vyp. telefonu
dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí
hovoru

-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

5 Zelené tlačítko

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

6 Tlačítko 0

Při psaní tel. čísla umožňuje psát znak 0,
-dlouhým stiskem zapne/vypne zvukový režim Venku (hlasité zvonění a upozornění)

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem zapne/vypne tichý režim

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá znaky *,+, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

9 Kontakty pro nabíjecí stojánek

Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánek

-
- | | | |
|----|--|--|
| 10 | Konektor MicroUSB | Slouží pro připojení nabíječky |
| 11 | Svítilna | Výkonná LED svítidla je umístěna na vnějším krytu telefonu nad vnějším displejem |
| 12 | Sluchátko | Slouží pro poslech hovoru |
| 13 | Vypínač svítilny | Dlouhým stiskem se zapne/vypne svítidla. |
| 14 | Tlačítka hlasitosti +/- | -Slouží pro regulaci hlasitosti vyzvánění, přehrávání hudby či FM rádia. |
-

Během volání nastavuje hlasitost hovoru ve sluchátku (popř. reproduktoru).

15
**Tlačítko
spouště /
fotoaparát
u/kamery**

-Dlouhým stiskem zapne fotoaparát.
-V režimu fotoaparátu funguje jako spoušť
-V režimu přehrávačů hudby či záznamů apod. krátkým stiskem spustí/zastaví přehrávání.

16
**Tlačítka
hlasitosti
M1, M2**

-Slouží jako rychlá volba pro uložení oblíbených tel. čísel. Takto uložená čísla

Ize potom rychle vytočit
pouhým stiskem tlačítka
M1 či M2.

-V některých nabídkách
menu slouží pro pohyb do
stran


-V režimu přehrávačů
hudby či záznamů slouží
pro přechod na
předchozí(M1) nebo další
(M2) skladbu

17

**Konektor
sluhátek**

Slouží pro připojení
sluchátek / mini-handsfree

Ikony na obrazovce

| | |
|---|-----------------------|
|  | Stav nabití baterie |
|  | Intenzita signálu |
|  | Budík aktivní |
|  | Nepřečtená SMS zpráva |
|  | Zmeškané hovory |
|  | Zvonění vypnuto |

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru **(3)**. Mezi jednotlivými položkami

se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo,

stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky hlasitosti **(14)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Příjem hovoru otevřením krytu

Je možno telefon nastavit tak, aby bylo možné hovor přijmout pouhým otevřením krytu a naopak ukončit ho zavřením krytu.

Zvolte v menu:

**Nastavení -> Nastavení volání -> Zvedání
hovorů -> Otevřením**

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte: **Kontakty**

Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Nový kontakt** – vytvoří nový kontakt
2. **Zobrazit kontakt** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
4. **Napsat** – odešle na kontakt SMS nebo MMS
5. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Smazat více** – smaže vybraný kontakt
8. **Kopírovat** – umožňuje kopírovat kontakty mezi pamětí SIM karty a paměť telefonu
9. **Ostatní** – umožňuje nastavit rychlou volbu pro tlačítka klávesnice, tlačítka M1 a M2 a zobrazit stav paměti.

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 3 až 9 a také tlačítkům **M1/M2 (16)**.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte položku **Ostatní**
3. V zobrazené nabídce zvolte položku **Rodina** pro nastavení tlačítek **M1/M2**
4. Pro tlačítka s čísl. 3 až 9 zvolte položku **Rychlá volba**

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu.

Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **SOS/ICE-> SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu.

V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory

a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen opětovně stisknout a **přidržit SOS tlačítko na zadní straně telefonu**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: **SOS/ICE**.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS

tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak

garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

1. Zvolte v menu:

SOS/ICE-> Stav -> SOS Locator

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odeslání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **SOS/ICE-> SOS SMS -> Odesílat SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.

Funkce ICE

ICE je mezinárodně známá zkratka pro pojem „**In Case of Emergency**“ neboli „V případě ohrožení“. Tato funkce je určena např. pro záchranáře, kteří díky ní mohou zjistit důležité informace o majiteli telefonu.

Do telefonu lze proto uložit tyto základní informace:

Jméno, Nemoc, Alergie, Krevní skupina

Po té stačí na klávesnici přidržet tlačítko s číslicí 2 a symbolem **ICE** a zobrazí se nabídka s informacemi o uživateli.

Nastavení nouzových funkcí ICE a SOS

Pro nastavení funkcí ICE a SOS Locator zvolte v menu: **SOS/ICE**

Zobrazí se nabídka:

1. **Info o uživateli** – nastavení informací o uživateli (Jméno, Nemoc, Alergie, Krevní skupina) pro funkci ICE
2. **Stav** – Umožňuje přepínat SOS funkci. Lze volit tyto možnosti:
 - Zap.- zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta

- Vyp. –SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty
 - SOS Locator – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
3. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
 4. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a nastavit text nouzové SMS
 5. **SOS alarm** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Dále zvolte z nabídky který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů


Zvolte v menu:

Nastavení -> Nastavení volání

Nyní máte několik možností:

1. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
4. **Skrýt mé číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
5. **Zvedání hovorů**– umožňuje nastavit přijímání hovorů (např. pomocí otevření krytu, stiskem libovolného tlač. apod.)

Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce

telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Server hlasové pošty** – nastavení čísla hlasové schránky. Po nastavení je možno hlasovou schránku jednoduše vytočit dlouhým stiskem tlačítka **1**
8. **Nastavení zpráv**– umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.
9. **Stav paměti** – zobrazí stav zaplnění paměti pro zprávy

Čtení zpráv

Při prohlížení seznamu zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Otevřít** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS nebo MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Označit** – umožňuje označit více zpráv pro hromadné smazání

6. **Uspořádat** – umožňuje seřadit zprávy podle času doručení, předmětu, atd.
7. **Uložit odesilatele**– uloží odesilatele do kontaktů
8. **Vymazat stejné číslo** – umožňuje smazat všechny zprávy od stejného odesilatele
9. **Přidat na blacklist** – přidá odesilatele na tzv. blacklist

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat -> Nová SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat.**
4. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně(**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Vložit kontakt**).
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** a vyberte **Odeslat.**

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky či zvuky až do celkové velikosti zprávy cca několika desítek kB.

Pozor! Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.

1. Zvolte v menu:
Zprávy->Napsat->Nová MMS
2. Otevře se okno editace snímku zprávy.
3. Označte vždy příslušné políčko na obrazovce, stiskněte levé tlačítko Volby **(2)** a zvolte upravit.

V pořadí shora dolů můžete upravit následující políčka:

- **Příjemci** (komu bude zpráva odeslána)
 - **Téma** (předmět zprávy)
 - **Text** (text zprávy)
 - **Obrázek** (vloží obrázek uložený v telefonu)
 - **Zvuk** (vloží zvuk nahraný v telefonu)
4. Po dokončení úprav stiskněte levé tlačítko Volby **(2)** a zvolte **Odeslat**

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **Rádio FM**

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek hlasitosti **(14)**.

2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek M1/M2 **(16)**
3. Opakovaným stiskem tlačítka spouště **(15)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
2. **Seznam kanálů** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
3. **Uložit** – umožní uložit nastavenou frekvenci do seznamu kanálů
4. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně

5. **Zapnout reproduktor** – zapne/vypne reproduktor když jsou připojena sluchátka
6. **Přehrát na pozadí**– umožňuje ponechat rádio zapnuté i po návratu na hlavní obrazovku
7. **Nahrát** – umožňuje pořídit nahrávku z rádia.
8. **Seznam nahrávek** – zobrazí seznam pořizovaných nahrávek.
9. **Místo uložení** – umožňuje zvolit zda se bude nahrávat do telefonu nebo na vloženou microSD kartu.

Svítilna

Svítilnu na přední straně telefonu zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka **(13)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možnostmi až tří nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam tří možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Upravit**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a upravit

pomocí levého tlačítka „Upravit“ **(2)**. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Uložit“ **(3)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

| Funkce | Volby nastavení |
|-------------------------|---|
| Zpráva | Název budíku |
| Čas | Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu |
| Vyzváněcí tón | Nastavení melodie budíku nebo buzení FM rádiem či pomocí uložené nahrávky |
| Hlasitost budíku | Nastavení hlasitosti zvonění budíku |

| | |
|------------------------|--|
| Typ zvonění | Nastavení zda bude budík jen zvonit, vibrovat či obojí, atd. |
| Režim opakování | Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny |

Nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zvuky**

Nyní můžete zvolit následující možnosti:

1. **Typ zvonění** – nastaví zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.
2. **Melodie** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění a upozornění na zprávy SMS a MMS. K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)
3. **Hlasitost** – nastavení hlasitosti jednotlivých upozornění
4. **Systémové tóny** – umožňuje zapnout či vypnout další zvuková upozornění

Rychlé přepnutí vyzvánění

Tichý režim

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Hlasitý režim

Chcete-li naopak zesílit všechna vyzvánění, např, jste-li venku na rušné ulici, přidržte tlačítko **0 (6)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Nastavení hlasového doprovodu tlačítek

Chcete-li aktivovat tzv. hlasový doprovod tlačítek, tedy aby telefon lidským hlasem vyslovil číslici

odpovídající stisknutému tlačítku, zvolte v hlavním menu:

Nastavení-> Zvuky->Systémové tóny-> Tóny číslic->Lidský hlas

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí.

Zvolte v menu:

Organizér-> Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** o jeden den.

Chcete-li přeskočit o celý týden, přidržte tlačítko nahoru/dolů o chvíli déle.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Přidat úkol** – umožní přidat novou událost
2. **Zobrazit úkoly** – zobrazí uložené události pro vybraný den
3. **Všechny úkoly** – zobrazí všechny uložené události
4. **Smazat dnešní úkoly** – umožní smazat události vybraného dne
5. **Vyazat vše** – smaže všechny uložené události
6. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér -> Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka *.
Pomocí navigačních tlačítek **(3)** se vybírá
požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**

2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Stiskněte levé tlačítko “Ok” **(2)**
5. Zadejte na klávesnici **200**
6. Stiskněte levé tlačítko “Ok” **(2)**
7. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Zapnout/Vypnout** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Spárované zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení

4. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
5. **Místo uložení** – určí, zda se přijímané soubory uloží na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu
6. **Nápověda** – stručný popis položek v menu.

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Organizér** poslední položku (je obvykle pojmenována podle Vašeho operátora) pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia-> Hudba

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka spouště **(15)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek **M1/M2 (16)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“ (2) lze zobrazit nabídku přehrávače:

1. **Seznam hudby** – zobrazí hudební seznam hudebních souborů pro přehrávání
2. **Nastavit jako vyzvánění** – nastaví aktuální přehrávaný hudební soubor jako vyzváněcí melodii
3. **Nastavení** – zobrazí nastavení přehrávání
4. **Zpět** – návrat do nabídky multimédií

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „USB disk“.

Paměť telefonu a paměťová karta se objeví jako vyměnitelné disky na počítači.

**POZOR! Vyžaduje použití operačního syst.
Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na přední straně telefonu.

Pro zapnutí přidržte tlačítko spouště **(15)** dokud se nezapne Fotoaparát.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka spouště **(15)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte opět tlačítko spouště **(15)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat, nastavit jako tapetu nebo zobrazit galerii uložených snímků.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte tlačítko spouště **(15)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte

tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér -> Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka).

Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Autom, zapínání**– nastavení automatického zapnutí a vypnutí telefonu v určitou hodinu
4. **Režim letadlo** – vypne všechny vysílače v telefonu.

Zobrazení na displeji

Umožňuje nastavit úvodní animaci, tapetu, zobrazení na hlavní obrazovce, dobu podsvícení displeje a klávesnice apod.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a blacklist:

1. **PIN**– zapnutí/vypnutí a změna PIN,
2. **Změnit PIN2** – změna PIN2
3. **Zámek telefonu** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu pomocí hesla

4. **Změnit heslo telefonu** – umožňuje nastavit heslo pro zámek telefonu. Standardní heslo z výroby je **1234**
5. **Blacklist** – umožňuje nastavit tzv. černou listinu čísel, z nichž jsou blokovány příchozí hovory a zprávy SMS/MMS

Připojení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Připojení**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora, datové účty apod:

1. **Síťový účet** – nastavení datového účtu pro MMS
2. **Služba GPRS** – zapnutí/vypnutí GPRS přenosu dat (nutné pro MMS)

3. **Připojit data** – režim připojení GPRS (ponechte základní nastavení)
4. **Výběr sítě** – umožňuje nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)
- 5.

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Tovární nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači USB kabelem a zvolte „**USB disk**“.
Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, zvolte po připojení kabelu a zobrazení nabídky volbu „**Nabíjení**“.

Specifikace

| Parametr | Popis |
|------------------------|---|
| Pásmo | GSM 900/1800 MHz |
| Obrazovka | barevný TFT LCD, 240x320px |
| Podporované pam. karty | MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB |

Mobilní telefon ALIGATOR V600 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny. Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet

s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$ hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

ALIGATOR
www.aligator.cz

Prohlášení o shodě

č.20/11/2015

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR V600
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8
IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 300 328 V1.9.1, EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-1 V1.9.2, -7 V1.3.1, -17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+ A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013


Shodu posoudila a protokol o zkouškách vyhotovila oprávněná osoba:

Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 1313 v souladu s předpisy Evropské unie.

Vystaveno V Praze, dne 20.11.2015:

.....
ADART COMPUTERS s.r.o.



Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vází podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR V600

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

CE 1313

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.

Obsah

| | |
|---|-----|
| Dôležité pokyny | 91 |
| Uvedenie telefónu do prevádzky | 94 |
| Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie | 94 |
| Nabíjanie batérie | 97 |
| Nabíjací stojanček | 98 |
| Základy ovládania telefónu | 100 |
| Ovládacie prvky telefónu | 102 |
| Popis ovládacích prvkov | 104 |
| Ikony na obrazovke | 111 |
| Vkladanie textu – režimy písania | 112 |
| Pohyb v menu telefónu | 112 |
| Telefonovanie | 114 |

| | |
|--|-----|
| Vytáčanie čísel | 114 |
| Príjem hovoru otvorením krytu | 115 |
| Zoznam kontaktov | 116 |
| Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov | 116 |
| Práca s kontaktmi | 118 |
| Rýchla voľba | 119 |
| SOS volanie a SMS | 120 |
| Spúšťanie núdzového volania a SMS | 120 |
| SOS Locator – funkcia určenia polohy | 122 |
| Nastavenie služby | 124 |
| Vypnutie odoslania SMS správy | 124 |
| Vzdialené vyžiadanie polohy | 125 |
| Funkcia ICE | 125 |
| Nastavenie núdzových funkcií ICE a SOS | 127 |
| Výpis volania | 129 |
| Práca s výpismi volania | 129 |
| Nastavenie hovorov | 129 |

| | |
|--|-----|
| Správy SMS a MMS | 130 |
| Práca so správami | 131 |
| Čítanie správ | 133 |
| Vytvorenie a odoslanie SMS správy | 134 |
| Vytvorenie a odoslanie MMS správy | 135 |
| Rádio | 137 |
| Svietidlo | 139 |
| Budík | 139 |
| Nastavenie vyzváňania | 142 |
| Rýchle prepnutie vyzváňania | 143 |
| Tichý režim | 143 |
| Hlasitý režim | 144 |
| Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel | 144 |
| Kalendár | 145 |
| Kalkulačka | 146 |
| Bluetooth pripojenie | 148 |
| Služby SIM toolkit | 150 |

| | |
|--|-----|
| Multimédia | 150 |
| Prehrávač hudby | 150 |
| Fotoaparát | 152 |
| Tipy ako používať fotoaparát..... | 154 |
| Správca súborov | 155 |
| Nastavenie | 155 |
| Nastavenie telefónu | 155 |
| Zobrazenie na displeji..... | 156 |
| Zabezpečenie | 157 |
| Pripojenie..... | 158 |
| Továrne nastavenie | 159 |
| Pripojenie k počítaču..... | 160 |
| Prenos súborov medzi telefónom a PC..... | 160 |
| Ďalšie režimy pripojenia | 161 |
| Špecifikácia | 161 |
| Bezpečnosť a ekológia..... | 163 |
| Použitie elektrozariadenie | 163 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Likvidácia batérie | 164 |
| Vyhlásenie o zhode | 166 |
| Záručné podmienky..... | 167 |
| Záručný list – ALIGATOR V600 | 169 |
| DEUTSCH..... | 170 |

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.

- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpavej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem,

mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!


- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Niekedy sa môže stať, že sa horná časť vonkajšieho displeja vrátane ikon batérie a signálu nezobrazí. V takom prípade vypnite a zapnite telefón pre správne zobrazenie.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na

www.aligator.cz/podpora


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie


1. Odstráňte kryt batérie posunutím v smere šípky.

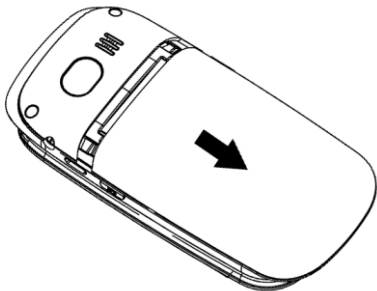

2. Vložte SIM kartu. Pozície pre SIM kartu je označená nápisom SIM. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte:

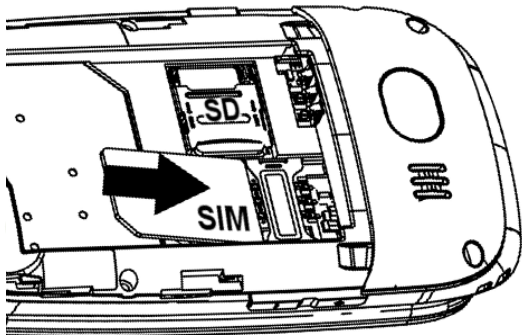

3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k hornej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiakov v telefóne.

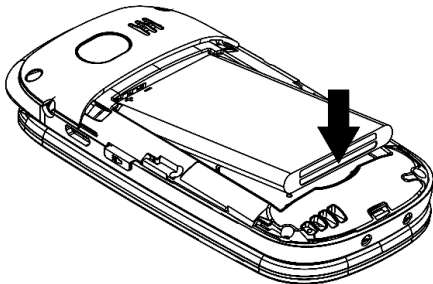

4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!



Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne.

Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančka.

Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

| Batéria vybitá | Plne nabité |
|---|---|
|  |  |

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.

2. Telefón vložte do stojančeka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu





Popis ovládacích prvkov

| | Názov | Funkcia |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Pravé funkčné tlačidlo | <ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom) |
| 2 | Ľavé funkčné tlačidlo | <ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazia Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie |

výberu alebo aktivácia
vybranej funkcie (OK)
-Ďalšie funkcie podľa
kontextu (aktuálna funkcia
sa zobrazuje na displeji
nad tlačidlom)

**3 Navigačné
tlačidlo
hore/dole**

- V pohotovostnom režime
zobrazí menu telefónu.
-Pohyb v ponukách a tel.
zozname

**4 Červené
tlačidlo**

-Zap./vyp. telefónu dlhým
stlačením
-Ukončenie alebo
odmietnutie hovoru

-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnej obrazovke

5

Zelené tlačidlo

-Priятие hovoru stlačením tlačidla
-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6

Tlačidlo 0

-Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znak 0
- Dlhým stlačením zapne/vypne zvukový režim Vonku (hlasité zvonenie a upozornenie)

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim

8 Tlačidlo *

- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *,+, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

9 **Kontakty
pre
nabíjací
stojanček** Udržujte prosím kontakty
v čistote pre bezchybnú
funkciu stojančka

10 **Konektor
MicroUSB** Slúži na pripojenie
nabíjačky

11 **Svietidlo** Výkonné LED svietidlo je
umiestnené na vonkajšom
kryte telefónu nad
vonkajším displejom

12 **Slúchadlo** Slúži na posluh hovoru

13 **Vypínač
svietidla** Dlhým stlačením sa
zapne/vypne svietidlo

14 **Tlačidlá
hlasitosti
+/-**

Slúži pre reguláciu hlasitosti zvonenia, prehrávanie hudby či FM rádia.
Počas volania nastavuje hlasitosť hovoru v slúchadle (popr. reproduktora).

15 **Tlačidlo
spúšte /
fotoaparát
u/kamery**

Dlhým stlačením zapne fotoaparát.
-V režimu fotoaparátu funguje ako spúšť
-V režime prehrávača hudby či záznamu apod. krátkym stiskom spustí/zastaví

prehrávanie.

16

**Tlačidlá
rychlého
vytáčania
M1, M2**

-Slúžia ako rýchla voľba na uloženie obľúbených tel. čísel. Takto uložené čísla je potom možné rýchlo vytočiť iba stlačením tlačidla M1 či M2.

-V niektorých ponukách menu slúžia na pohyb do strán

-V režimu prehrávača hudby či záznamov slúžia

17

**Konektor
slúchadiel**

Slúži na pripojenie slúchadiel / minihandsfree

Ikony na obrazovke

| | |
|---|------------------------|
|  | Stav nabitia batérie |
|  | Intenzita signálu |
|  | Budík aktívny |
|  | Neprečítaná SMS správa |
|  | Zmeškané hovory |
|  | Zvonenie vypnuté |

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa

potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hlasitosti **(14)**.
- Pre **hlasný posluch** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Príjem hovoru otvorením krytu

Je možné nastaviť telefón tak, aby bolo možné prijať hovor jednoduchým otvorením krytu a naopak ukončiť ho zavretím krytu.

Zvoľte v menu:

Nastavenie -> Nastavenie hovoru -> Zdvíhanie hovoru -> Otvorením

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte:

Kontakty

Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Nový kontakt** – vytvorí nový kontakt
2. **Zobrazit' kontakt** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
4. **Napísať** – odošle na kontakt SMS alebo MMS.
5. **Volanie** – vytočí vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Zmazať viac** – zmaže vybraný kontakt

8. **Kópia** – umožňuje kopírovať kontakty medzi pamäťou SIM karty a pamäťou telefónu
9. **Ďalší** – umožňuje nastaviť rýchlu voľbu pre tlačidlá klávesnice, tlačidlá M1 a M2 a zobrazíť stav pamäte.

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 3 až 9 a tiež tlačidlám **M1/M2 (16)**.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte položku **Ostatní**
3. V zobrazenej ponuke zvolte položku **Rodina** pre nastavenie tlačidiel **M1/M2**
4. Pre tlačidlá s čísl. 3 až 9 zvolte položku **Rýchla voľba**

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **SOS/ICE-> SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len opätovne stlačiť a **pridržať SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu**.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla,

na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

Pre nastavenie zvolte v menu: **SOS/ICE**.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

1. Zvoľte v menu:

SOS/ICE-> Stav -> SOS Locator

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **SOS/ICE -> SOS SMS -> Odosielať SMS**

2. Vyberte zap. / vyp.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Funkcia ICE

ICE je medzinárodne známa skratka pre pojem „**In Case of Emergency**“ alebo „V prípade

ohrozenia“. Táto funkcia je určená napr. pre záchranárov, ktorí vďaka nej môžu zistiť dôležité informácie o majiteľovi telefónu.

Do telefónu je možné uložiť tieto základné informácie:

Meno, Choroba, Alergie, Krvná skupina

Potom stačí na klávesnici pridržať tlačidlo s číslicou 2 a symbolom **ICE** a zobrazí sa ponuka s informáciami o užívateľovi.

Nastavenie núdzových funkcií ICE a SOS

Pre nastavenie funkcií ICE a SOS Locator zvolte v menu: **SOS/ICE**

Zobrazí sa ponuka:

1. **Info o užívateľovi** – nastavenie informácie o užívateľovi (Meno, Choroba, Alergie, Krvná skupina) pre funkciu ICE
2. **Stav** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné zvoliť tieto možnosti:
 - Zap.- zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá

- Vyp. – SOS funkcia vrátane SOS tlačidla sú vypnuté
 - SOS Locator – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
3. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
 4. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS
 5. **SOS alarm** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Ďalej zvolte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov


Zvoľte v menu:

Nastavenie -> Nastavenie hovoru

Teraz máte niekoľko možností:

1. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Blokovanie hovorov** - nastavenie blokovania hovorov
4. **Skryť moje číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
5. **Zdvíhanie hovorov** – umožňuje nastaviť prijímanie hovorov (napr. pomocou otvorenia krytu, stlačením ľubovoľného tlač. apod.)

Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke

telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy- > Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolte **Správy**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie nové SMS alebo MMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **K odoslaniu** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
4. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** – obľúbené vzory správ
7. **Hlasová pošta server**– nastavenie čísla hlasovej schránky. Po nastavení je možné hlasovú schránku jednoducho vytočiť dlhým stiskom tlačidla **1**
8. **Nastavenia správ**– umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, úložisko apod.
9. **Stav pamäti** – zobrazí stav zaplnenia pamäti na správy

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Otvoriť** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpoveď** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
4. **Volanie** – vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Označiť** – umožňuje označiť viac správ pre hromadné zmazanie

6. **Triediť** – umožňuje zoradiť správy podľa času doručenia, predmetu, atď.
7. **Uložiť odosielateľa**– uloží odosielateľa do kontaktov
8. **Odstrániť od rovnakého čísla** – umožňuje zmazať všetky správy od rovnakého odosielateľa
9. **Pridať na blacklist** – pridá odosielateľa na tzv. blacklist

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať-> Nové SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké

písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.

3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvolte **Poslať**.
4. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne (**Vložiť číslo**) alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov (**Vložiť kontakt**).
5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedialne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti správy cca niekoľkých desiatok kB.

Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

1. Zvoľte v menu:
Správy-> Napísať-> Nové MMS
2. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
3. Označte vždy príslušné políčko na obrazovke, stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)** a zvoľte upraviť.

V poradí zhora dole môžete upraviť nasledujúce políčka:

- **Príjemcovia** (komu bude správa odoslaná)
- **Téma** (predmet správy)
- **Text** (text správy)
- **Obrázok** (vloží obrázok uložený v telefóne)
- **Zvuk** (vloží zvuk nahraný v telefóne)

4. Po dokončení úprav stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)** a zvolte **Odoslať**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu: **FM Rádio**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel hlasitosti **(14)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel M1/M2 **(16)**
3. Opakovaným stlačením tlačidla spúšte **(15)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Automat. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
2. **Zoznam kanálov** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
3. **Uložiť** – umožní uložiť nastavenú frekvenciu do zoznamu kanálov
4. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
5. **Zapnúť reproduktor** – zapne/vypne reproduktor, keď sú pripojené slúchadlá
6. **Prehrávanie na pozadí** – umožňuje ponechať rádio zapnuté i po návrate na hlavnú obrazovku
7. **Nahrat'** – umožňuje nahrat' nahrávku z rádia.

8. **Zoznam nahrávok** – zobrazí zoznam nahratých nahrávok.
9. **Úložisko** – umožňuje zvoliť, či sa bude nahrávať do telefónu, alebo na vloženuú microSD kartu.

Svietidlo

Svietidlo na prednej strane telefónu zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla **(13)** na boku telefónu.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až troch nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné

nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam troch možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“**(2)** a zvoľte **Upraviť**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a upraviť pomocou ľavého tlačidla „Upraviť“ **(2)**. Nastavenie ukončíte stlačením pravého tlačidla "Uložiť" **(3)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

| Funkcia | Voľby nastavenia |
|-------------------------|--|
| Správa | Názov budíka |
| Čas | Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu |
| Vyzváňací tón | Nastavenie melódie budíka alebo budenie FM rádiom či pomocou uloženej nahrávky |
| Hlasitosť budíku | Nastavenie hlasitosti zvonenia budíku |
| Typ zvonenia | Nastavenie, či bude budík iba zvoniť, vibrovať či oboje, atď. |
| Režim opakovania | Nastavenie, či bude budík zvoniť len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni |

Nastavenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie -> Zvuky**

Teraz môžete zvoliť nasledujúce možnosti:

1. **Typ zvonenia** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore, vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.
2. **Melódie** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie a upozornenie na správy SMS a MMS. K dispozícii sú vstavané melódie (Nastavené vyzváňania) ale dá sa zvoliť i vlastní hudobný súbor (Ďalšie vyzváňanie)

3. **Hlasitosť** – nastavenie hlasitosti jednotlivých upozornení
4. **Systémové tóny** – umožňuje zapnúť či vypnúť ďalšie zvukové upozornenia

Rýchle prepnutie vyzváňania

Tichý režim

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržte tlačidlo **# (7)**. Rovnakým spôsobom režim vypnete.

Hlasitý režim

Ak chcete naopak zosíliť všetky vyzváňania, napr. ak ste vonku na rušnej ulici, pridržte tlačidlo **0 (6)**. Rovnakým spôsobom režim vypnete.

Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel

Ak chcete aktívovať tzv. hlasový sprievod tlačidiel, teda aby telefón ľudským hlasom vyslovil číslicu odpovedajúcu stlačenému tlačidlu, zvolte v hlavnom menu:

Nastavenie-> Zvuky-> Systémové tóny-> Tóny číslic-> Ľudský hlas

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu:

Organizér-> Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** o jeden deň. Ak chcete preskočiť o celý týždeň, pridržte tlačidlo hore/dole o chvíľu dlhšie.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Pridať nový harmonogram** – umožní pridať novú udalosť
2. **Zobraziť plány** – zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
3. **Všetky plány** – zobrazí všetky uložené udalosti
4. **Zmazať dnešné úlohy** – umožní zmazať udalosti vybraného dňa
5. **Vymazať všetky** – zmaže všetky uložené udalosti
6. **Ísť na dátum** – prejde na zadaný dátum

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #. Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia +,-,/,x,=.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel (**3**) zvoľte symbol **+**
4. Stlačte ľavé tlačidlo "Ok" (**2**)
5. Zadajte na klávesnici **200**
6. Stlačte ľavé tlačidlo "Ok" (**2**)
7. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla (4).

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Zapnúť/Vypnúť** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielача/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Spáročanie zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
5. **Bluetooth úložiská súborov** – určí, či sa prijímané súbory uložia na pamäťovú kartu alebo do pamäti telefónu
6. **Pomocník** – stručný popis položiek v menu.

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Organizér** poslednú položku (je obvykle pomenovaná podľa Vášho operátora) pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu.

Zvoľte v menu:

Multimédiá-> Hudba

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením spúšte **(15)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel **M1/M2 (16)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ (2) je možné zobrazíť ponuku prehrávača:

1. **Hudba zoznam** – zobrazí hudobný zoznam hudobných súborov pre prehrávanie
2. **Nastaviť ako zvonenie** – nastaví aktuálny prehrávaný hudobný súbor ako vyzvážiaciu melódiu
3. **Nastavenie** – zobrazí nastavenie prehrávaní
4. **Späť** – návrat do ponuky multimédií

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „USB disk“.

Pamäť telefónu a pamäťová karta sa objavia ako vymeniteľné disky na počítači.

POZOR! Vyžaduje použitie OS Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyššie!

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na prednej strane telefónu.

Pre zapnutie pridržte tlačidlo spúšte **(15)** pokým sa nezapne Fotoaparát.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **(15)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte opäť tlačidlo spúšte **(15)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** môžete snímku zmazať , nastaviť ako tapetu alebo zobrazit' v galérii uložených snímok.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo spúšte **(15)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke telefónu

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér-> Súbor**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezeráť súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie ->Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času a dáta
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Automat. zapínanie**– nastavenie automatického zapnutie a vypnutie telefónu v určitú hodinu
4. **Režim lietadlo** – vypne všetky vysielacie v telefóne.

Zobrazenie na displeji

Umožňuje nastaviť úvodnú animáciu, tapetu, zobrazenie na hlavnej obrazovke, dobu podsvietenia displeja a klávesnice apod.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a blacklist:

1. **PIN**– zapnutie/vypnutie a zmena PIN,
2. **Zmeniť PIN2** – zmena PIN2
3. **Zámok telefónu** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu pomocou hesla
4. **Zmeniť heslo telefónu** – umožňuje nastaviť heslo pre zámok telefónu. Štandardné heslo z výroby je **1234**

5. **Blacklist** – umožňuje nastaviť tzv. čiernu listinu čísel, z nich sú blokové hovory a správy SMS/MMS.

Pripojenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Pripojenie**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora, dátové účty apod:

1. **Účet siete** – nastavenie dátového účtu pre MMS
2. **Služba GPRS** – zapnutie/vypnutie GPRS prenosu dát (nutné pre MMS)
3. **Pripojiť dáta** – režim pripojenia GPRS (ponechajte základné nastavenie)

4. **Výber siete** – umožňuje nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, keď chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Továrne nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Továrne nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1234**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**USB**“

disk“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, zvolte po pripojení káblu a zobrazení ponuky voľbu „**Nabíjanie**“.

Špecifikácia

| Parameter | Popis |
|------------------------|--|
| Pásmo | GSM 900/1800 MHz |
| Obrazovka | farebný TFT LCD, 240x320px |
| Podporované pam. karty | Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB |

Mobilný telefón ALIGATOR V600 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené.
Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.
Tento výrobok môže obsahovať látky

nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.
K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám
doslúžili, nepatria do bežného**

komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi

alebo na niektorej z pobočiek ADART
COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte
teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore
s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

Vyhlásenie o zhode

č.20/11/2015

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR V600
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 300 328 V1.9.1, EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-1 V1.9.2, -7 V1.3.1, -17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+ A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013

Zhodu posúdila a protokol o skúškach vyhotovila oprávnená osoba:

Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 1313 v súlade s predpismi Európskej únie.

Vystavené V Prahe, dne 20.11.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo

bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

CE 1313

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR V600

IMEI:

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:
.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------|-----|
| Wichtige Hinweise | 175 |
| Inbetriebnahme | 179 |
| SIM-Karte und Akku einlegen..... | 179 |
| Akku laden | 182 |
| Ladehalter..... | 183 |
| Grundlagen der Bedienung | 185 |
| Ein- und Ausschalten..... | 185 |
| Bedienelemente..... | 187 |
| Tastenbelegung..... | 189 |
| Symbole am Display | 196 |
| Texteingabe - Zeichensatzwahl..... | 197 |
| Bewegen in den Menüs | 198 |

| | |
|--|-----|
| Telefonieren | 199 |
| Rufnummer wählen | 199 |
| Aktivklappe – Anruf annehmen | 201 |
| Kontaktliste..... | 201 |
| Telefonbuch aufrufen..... | 202 |
| Kontakte bearbeiten | 203 |
| Kurzwahl..... | 204 |
| Notruf und Notruf-SMS..... | 206 |
| Notruf und Not-SMS starten | 206 |
| SOS Locator – Standortanzeige | 208 |
| Funktion Einstellen | 209 |
| Notruf SMS deaktivieren..... | 210 |
| Standort entfernt abfragen..... | 210 |
| ICE Funktion | 211 |
| Notfall Funktionen ICE und SOS Einstellen... | 212 |
| Anrufliste | 214 |
| Anrufliste - Benutzen | 215 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Anrufe einstellen | 215 |
| Kurznachrichten SMS/MMS | 216 |
| Nachrichten bearbeiten | 217 |
| Nachrichten lesen | 219 |
| SMS schreiben und versenden | 221 |
| MMS erstellen und versenden | 222 |
| UKW Radio | 224 |
| Taschenlampe | 226 |
| Wecker | 226 |
| Vibration und Klingeln | 229 |
| Schnelle Stummschaltung | 230 |
| Lautlos Modus | 230 |
| Laut Modus | 230 |
| Tastenwiedergabe Einstellen | 231 |
| Kalender | 232 |
| Taschenrechner | 233 |
| Bluetooth připojení | 235 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| SIM Toolkit Dienst | 237 |
| Multimedia | 238 |
| Musik abspielen - Audio Player | 238 |
| Kamera | 240 |
| Tipps für Kamerabnutzung | 241 |
| Dateimanager | 243 |
| Einstellungen | 243 |
| Telefoneinstellungen | 244 |
| Bildschirm | 245 |
| Sicherheit | 245 |
| Verbindungen | 246 |
| Werkseinstellung | 247 |
| Verbinden mit Computer | 248 |
| Dateien vom Computer übertragen | 248 |
| Verbindung nur für Akkuladung | 249 |
| Technische Daten | 250 |
| Sicherheit & Umweltschutz | 251 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Gebrauchte Elektrogeräte | 251 |
| Entsorgung des Akkus..... | 252 |
| Konformitätserklärung | 254 |
| Garantie | 255 |
| Garantieschein ALIGATOR V600 | 256 |

ALIGATOR
www.aligator.cz

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.

- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über $+60^{\circ}\text{C}$ – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen.

Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!

- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter ausser Reichweite des Airbags plazieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!
- Unter Umständen kann passieren daß die Symbol-Anzeige auf dem äußerem Display nicht sichtbar sind. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefones lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprocesses aktualisiert werden und dabei teilweise von Handbuch


abweichen. Aktuelle Version des
Benutzerhandbuches finden Sie auf:
www.aligator.cz/support




Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen


1. Nehmen Sie die Akku-Abdeckung in Pfeil-Richtung ab.

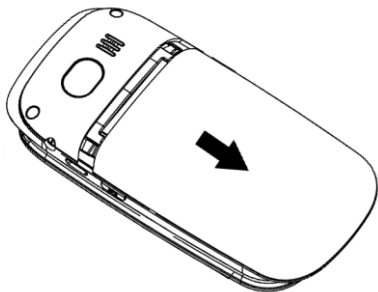

2. Setzen Sie die SIM-Karte so ein, wie auf der Abbildung gezeigt. Die SIM-Karte Position ist mit Anschrift „SIM“ gekennzeichnet. Speicherkarte einlegen, falls vorhanden

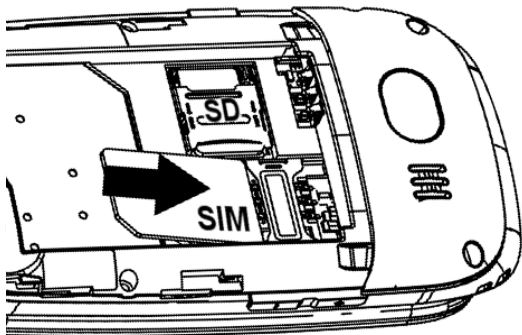

3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach oben gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.

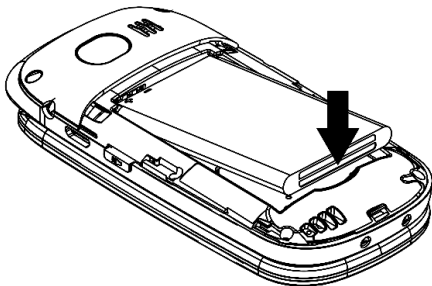

4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an. Wollen Sie den Akku herausnehmen, folgen Sie der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.

ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!

Akku laden

Vergewissern Sie sich, daß der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon läßt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

| Akku leer | Akku voll |
|---|---|
|  |  |

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an, wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

Ladehalter

Das Telefon können Sie auch mittels Ladehalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.

2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

Beim völlig leeren Akku kann passieren, daß der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle laßen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.

Achtung! Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten



Einschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten

werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

Ausschalten des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Telefon abschaltet.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

Bedienelemente





Tastenbelegung

| č. | Taste | Funktion |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 1 | Rechte Funktion- Taste | -Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an) |
| 2 | Linke Funktion- Taste | -Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Nachrichten“ belegt |

- Dient im Telefonmenü als Bestätigung der Auswahl und Aktivierung gewählter Funktion (OK)
- Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)

3 **Naviga-
tionstaste
nach oben
/unten**

- Im Bereitschaftsmodus das Hauptmenü aufrufen
- Im Menü oder im Telefonbuch blättern

4 **Rote Taste**

- Telefon ein- / ausschalten (länger gedrückt halten)
- Akt. Gespräch beenden /

ank. Gespräch abweisen
-Menü verlassen / aktuelle
Operation beenden

5

**Grüne
Taste**

-Gespräch annehmen
Im -Bereitschaftsmodus
die Liste der Anrufer
anzeigen

6

Taste 0

- „0“ im Eingabemodus
- Langes Drücken = Profil
„Draußen“ Ein/Aus

7

Taste #

- „#“ Zeichen im Nummer-
Eingabemodus
- bei Text-eingabe
Zeichensätze umschalten
- Langes Drücken = Profil

„Lautlos“ Ein/Aus

8 Taste *

- Bei Nummer-eingabe wahlweise Zeichen *, +, p, w eingeben
- Eingabe von Sonderzeichen bei Texteingabe

9 Kontakte für Ladehalter

Die Kontakte bitte sauber halten!

10 MicroUSB Buchse

Buchse für Ladegerät bzw. Datenkabel

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 11 | Taschenlampe | Leistungsstarke LED Taschenlampe auf dem Gehäusefrontteil |
| 12 | Lautsprecher | beim Telefonieren |
| 13 | Taschenlampen-Schalter | Langes Drücken = Lampe Ein/Aus. |
| 14 | Laustärke +/- | Mit Tasten + und – wird die Lautstärke beim Gespräch oder beim Musik/ Radiohören geregelt |
| 15 | Foto/Kamera | -Langes Drücken = Kameramodus Ein |

Taste

-Im Kameramodus als „Aufzeichnen“ belegt
-Im Musik Wiedergabe-
oder
Aufzeichnungsmodus als
„Start“ / „Stop“ Taste
belegt

16

M1, M2 Tasten

-Kurzwahl für Speichern
von bevorzugten
Nummern. Diese
Nummern kann man dann
durch einfaches drücken
von M1 bzw. M2 wählen.
-In einigen
Menüauswahlen als „nach
rechts“ / „nach links“







bewegen
-Im Musik Wiedergabe-
oder
Aufzeichnungsmodus als
„<<“ / „>>“ Tasten belegt.

17

**Kopfhörer
buchse**

Für das Anschließen von
Kopfhörer oder Mini-
Handsfree

Symbole am Display

| | |
|---|-----------------------|
|  | Akku-Anzeige |
|  | Signalstärke |
|  | Wecker aktiviert |
|  | Ungelesene SMS |
|  | Unbeantwortete Anrufe |
|  | Lautlosmodus |

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste # **(7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, je nach Sprachwahl.

Spezielsymbole kann man durch wählen der Taste * **(8)** eingeben.

Mittels Tasten „nach oben“ / „nach unten“ **(3)** wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(2)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

Bewegen in den Menüs

Das Menü wird durch Navigationstaste „nach oben“ **(3)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben“ bzw. „nach unten“ **(3)** durchgehen.

Wahlbestätigung , Funktionaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.

Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

Rote Taste wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Sollten Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.
- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Lautstärke-Tasten **(14)** einstellen.
- Für **Freisprechmodus** (hands free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Taste **(1)**.

Aktivklappe – Anruf annehmen

Das Telefon ermöglicht Einstellung wobei man die Gespräche mit dem Öffnen der Aktivklappe (Cover) annehmen und durch Schließen beenden kann.

Wählen Sie dazu im Menü:

**Einstellungen -> Anrufeinstellungen ->
Antwort Modus -> Cover Antwort**

Kontaktliste

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte

können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch:
Drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen geordnet sind. Alternativ können Sie die Funktion aus dem Menü wählen.

Sie können auch die ersten Buchstaben eingeben um in der Liste schneller den gesuchten Namen zu finden.

Wählen Sie nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt.

Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie: **Kontakte**

Drücken Sie die linke Funktionstaste **(2)** „**Optionen**“. Es folgt weitere Auswahl:

1. **Neu** – Kontakt neu erstellen
2. **Kontak anzeigen** – Kontaktdetails werden angezeigt
3. **Bearbeiten** – Kontakt ändern

4. **Nachricht schreiben** – SMS oder MMS an gewählten Kontakt senden
5. **Anruf** – Kontakt anrufen
6. **Löschen** – Kontakt entfernen
7. **Delete multiple** – mehrere Kontakte markieren und auf einmal löschen
8. **Kopieren** – Kontakte zwischen SIM Karte und Telefonspeicher kopieren
9. **Weiteres** – Rufnummer für Kurzwahltasten M1 und M2, Kurzwahl für die Nummertasten 3-9 einstellen, Speicherstatus anzeigen.

Kurzwahl

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen. Diese kann man anschließend wählen, indem man die

entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl läßt sich den **Tasten 3 bis 9** sowie den Tasten **M1/M2 (16)** zuweisen. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

1. Im Menü wählen: **Kontakte**
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste (**2**)
„**Optionen**“ und „**Weiteres**“.
3. Nun wählen Sie „**Kinship Nr.**“ für die Belegung der Tasten **M1/M2**.
4. Für die Belegung der Tasten **3 bis 9** wählen Sie den Menüpunkt „**Kurzwahl**“.

Notruf und Notruf-SMS

Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie kurz die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und verschickt Kurznachrichten an zuvor eingestellte Rufnummern, die anschließend angerufen werden.

Sollte eine voreingestellte Nummer nicht erreichbar sein, ruft das Telefon die nächste voreingestellte Nummer aus der Liste an. Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (Einstellung im Menü **SOS/ICE-> SOS SMS**).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das Telefon im sog. Notrufmodus: Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert.

Drücken und halten Sie kurz die rote SOS-Taste um den Notrufmodus zu deaktivieren.

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen eingeschaltet wurde und die zugehörigen Rufnummer eingegeben

sind. Für die Einstellung wählen Sie im Menü:
SOS/ICE.

SOS Locator – Standortanzeige

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage. Telefonstandort wird durch GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für die Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbeteiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der Funktion kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.

Funktion Einstellen

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der

normalen Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

SOS/ICE-> Status -> SOS Locator

Notruf SMS deaktivieren

Für die Deaktivierung der Notruf-SMS
Versendung wählen Sie bitte im Menü:

1. **SOS/ICE-> Notfall SMS -> SMS Senden**
2. wählen Sie **Ein / Aus** – wie gewünscht.

Standort entfernt abfragen

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre
Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr ALIGATOR Telefon antwortet umgehend mit einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

Wichtig: Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!

ICE Funktion

Die international bekannte Abkürzung **ICE** steht für „**In Case of Emergency**“ also „Im Notfall“. Diese Funktion ist z.B. für Rettungsleute bestimmt. Sie können mittels ICE einfach

wichtige Informationen über den Telefoninhaber erhalten.

Im Telefon kann man demnach diese Grundinformationen hinterlegen:
Name, Krankheit, Alergiker, Blutgruppe

Um die ICE Informationen zu zeigen reicht die **ICE Taste** „2“ drücken und kurz halten.

Notfall Funktionen ICE und SOS Einstellen

Für die Einstellung der ICE und SOS Locator Funktionen wählen Sie im Menü: **SOS/ICE**

Es folgt die Menüliste:

1. **Besitzer-Infos** – ICE Info Einstellung über den Benutzer (Name, Krankheit, Alergiker, Blutgruppe)
2. **Status** – SOS Funktion Varianten Wahl:
 - Ein - SOS Anrufe und Notfall-SMS Versendung ohne Standort aktivieren
 - Aus – alle SOS Funktionen sind deaktiviert
 - SOS Anrufe und Notfall-SMS Versendung mit Standort Angabe aktivieren
3. **Numer Liste** – hier kann man bis zu 5 Rufnummer für die SOS Funktion festlegen.
4. **Notfall SMS** – Versendung von Notfall SMS Ein/Aus; Notfall SMS Text Eingeben.

5. **Notfallbenachrichtigung** – Akustische Indikation (Sirene) beim Betätigen der SOS-Taste – Ein/Aus.

Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon speichert die letzten Anrufe: angenommene Anrufe, getätigte Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufprotokolle** wählen. Weiter können Sie die gewünschte Anrufliste wählen: Verpasste, Eingewählte, Eingehende, usw.

Anrufe einstellen

Im Menü wählen Sie:


Einstellungen -> Anrufeinstellungen

Es folgt die Menüliste:

- 1. Anrufweiterleitung** – Einstellen der Anrufweiterleitung
- 2. Anklopfen** – Einstellen der Funktion für wartende Anrufe

- 3. Anruf gesperrt** – Einstellung für Anrufe blockieren
- 4. ID verstecken** – Ihre Rufnummer beim Angerufenen nicht anzeigen
- 5. Antwort Modus** – Sie können verschiedene Möglichkeiten für Gesprächsannahme einstellen (z.B. mittels Aktivklappe-Cover öffnen oder durch drücken beliebiger Taste)

Kurznachrichten SMS/MMS

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) empfangen und versenden. Sie werden auf eine neue Kurznachricht mit dem Symbol  am Display aufmerksam gemacht. Wenn die Nachricht noch ungelesen ist wird zusätzlich auf dem Display noch ein Text mit Hinweis

dazu angezeigt. Wollen Sie die Nachricht lesen, drücken Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die Nachricht nicht sofort lesen möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **SMS (Nachrichten)** → **Posteingang** abrufen.

Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenem und gelesene Nachrichtem mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

Nachrichten bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels rechten Taste **(1)** im Bereitschaftmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

1. **Nachricht schreiben** – neue SMS oder MMS erstellen
2. **Posteingang** – zugestellte zprávy
3. **Postausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden
4. **Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.
5. **Gesendete Post**– verschickte Nachrichten
6. **Vorlagen** – beliebte Nachrichtenmuster
7. **Sprachmail Server** – Mailbox-Nummer eingeben. Der Zugriff auf die Mailbox läßt sich so einrichten, daß beim langen Drücken der Taste „1“ die Mailbox-Nummer gewählt wird.
8. **Nachrichten Einstellen** – Nummer der sog. SMS Zentrale eintragen, Empfangsbestätigung verlangen, Nachrichtenspeicher-Variante.

9. **SMS Kapazität** – SMS Speicherstatus wird angezeigt.

Nachrichten lesen

Beim blättern in der Nachrichtenliste können Sie für die angewählte Nachricht durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

1. **Öffnen** – Nachricht anzeigen.
2. **Antworten** – neue Nachricht SMS oder MMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressates ist schon ausgefüllt
3. **Löschen** – Nachricht wird gelöscht
4. **Anruf** – Rufnummer des Absenders wird gerufen

5. **Wählen** – mehrere Nachrichten markieren für Gruppenweise Löschen
6. **Sortieren** – Nachrichten können nach Zustellungszeit, Bezeichnung, usw. aufgelistet werden
7. **Zu Kontakte hinzufügen**– Absender wird in Kontakte gespeichert
8. **Löschen²**– alle Nachrichten vom gleichen Absender werden auf einmal gelöscht
9. **Zur Blacklist hinzufügen** – Absender wird auf die sg. Schwarzliste angebracht

SMS Nachrichten schreiben und versenden

1. Im Menü wählen Sie: **Nachrichten-> Nachricht schreiben -> Neue SMS** (*erste Zeile im Menü*)
2. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen kleine/große Buchstaben umschalten. Mittels ***(8)** können Sie Spezialsymbole eingeben.
3. Um die Nachricht zu senden drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An.**
4. Jetzt geben Sie die Rufnummer an (**Num Insert**) oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch (**Kontakte einfügen**)
5. Durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Versenden.**

MMS Nachrichten erstellen und versenden

MMS ist eine moderne Technologie, die Multimedia-Nachrichten mit Text, Bild, Ton und Video bis max. Gesamtgröße etwa mehrere dutzende kB unterstützt.

Achtung! *Größere Nachrichten können u.U. nicht zugestellt oder versendet werden!*

1. Im Menü wählen Sie:
Nachrichten->Nachricht schreiben->Neue MMS (*zweite Zeile im Menü*)
2. Jetzt können Sie Ihre MMS Nachricht entwerfen.
3. Wählen Sie das gehörige Bildfenster und mittels Taste „nach oben“ / „nach unten“ und drücken Sie die linke Taste **(2)**. Danach wählen Sie **Bearbeiten**.

Sie können diese Angaben bearbeiten:

- **Adressaten** (an wen wird die Nachricht verschickt)
 - **Thema** („Betreff.“)
 - **Text** (Nachricht-Text)
 - **Bild** (im Telefon gespeichertes Foto einfügen)
 - **Tonaufnahme** (im Telefon gespeicherte Tonaufnahme einfügen)
4. Wenn die Bearbeitung fertig ist wählen Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Versenden.**

UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Im Menü wählen Sie: **FM Radio**

1. Lautstärke können Sie mittels Tasten **(14)** einstellen.
2. Senderfrequenz wird mittels **M1/M2 (16)** gewählt
3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch drücken der Foto-Kamera-Taste **(15)** möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

1. **Autom. Suche und Kanäle speichern** – Frequenzband wird automatisch

durchgegangen und Sender werden in die Senderliste gespeichert.

- 2. Senderliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
- 3. Speichern** – Sender speichern.
- 4. Manuelle Suche** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
- 5. Open Speaker** – Lautsprecher/Kopfhörer Umschaltung (wählbar nur wenn Kopfhörer angeschlossen)
- 6. Hintergrundwiedergabe** – hier können Sie einstellen ob das Radio beim verlassen des FM-Radio Menü weiterspielt.
- 7. Aufzeichnen** – Sie können Radiosendungen aufnehmen.

- 8. Aufnahmedatei Liste** – Ihre Aufnahmen werden aufgelistet
- 9. Speicher** – wählen Sie den Speicher für Ihre Aufnahmen (Telefon oder Speicherkarte).

Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der oberen Seite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, drücken Sie länger den Taschenlampenschalter **(13)**.

Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit drei selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen

(z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie: **Werkzeuge -> Wecker**
2. Es werden drei Wecker als Alarm 1-3 bezeichnet angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie den gewünschten Wecker und drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und dann **Bearbeiten**.

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen Einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ können Sie diese bearbeiten. Einstellungen beenden Sie mit der rechten Taste **(1)** „Speichern“.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

| Funktion | Einstellungen |
|------------------------------|---|
| Nachrichten | Alarmbezeichnung |
| Uhrzeit | Weckerzeiteinstellung |
| Klingelton | UKW Radio oder Aufnahme als Klingelton aus Telefon- oder Kartenspeicher möglich |
| Alarm- Lautstärke | Laustärke einstellen 0-15 |
| Ring-Modus | Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren |

Wiederholungsmodus

Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen

Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen Kombinationen mit und ohne Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie: **Einstellungen-> Profile**
Jetzt können Sie wählen:

1. **Ring Typ** – Einstellung Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren
2. **Ring Settings** – Klingeltonauswahl für Anruf-SMS- und MMS-Benachrichtigung. Eigene

Aufnahmen als Klingeltöne kann man unter „Mehr Klingeltöne“ einstellen

- 3. Lautstärke anpassen** – Lautstärke einstellen
- 4. Other alert rings** – weitere Tonbenachrichtigungen Ein-/Ausschalten

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und „Lautlos-Modus“. Im Lautlos Modus ist lediglich die Vibrationsindikation aktiv.

Laut Modus

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **0 (6)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“

und „Laut-Modus“. Lautmodus bewirkt eine Erhöhung der Lautstärke was z.B. in der Stadt auf der Straße nutzbar ist.

Tastenviedergabe Einstellen

Einzelne Tastendrucke der Tasten 0-9, * und # können durch Wiedergabe einer menschlichen Stimme begleitet werden. Im Menü wählen Sie dazu:

Einstellungen -> Profile -> Other alert rings -> Dial tone -> Menschliche Stimme

Kalender

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

Werkzeuge -> Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach oben/unten **(3)** blättern. Durch längeres drücken der Taste können Sie ganze Woche überspringen.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“:

1. **Neues Ereignis** – neues Termin notieren
2. **Ereignisse anzeigen** – alle Termine für den angewählten Tag werden angezeigt
3. **Alle Ereignisse** – alle gespeicherte Termine werden angezeigt
4. **Heutige Ereignisse löschen** – alle heutigen Termine werden gelöscht
5. **Alles löschen** – alle notierten Termine werden gelöscht
6. **Zu Datum sprigen** – Weiterleitung an eingegebene Datum

Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü wählen

Sie:

Werkzeuge -> Rechner

Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste * das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit den Navigationstasten wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

+ - / x = .

Beispiel:

Addieren Sie $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü: **Werkzeuge -> Rechner**
2. Geben Sie mit den Ziffertasten 100 ein.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Operator **+**
4. Drücken die linke Taste **(2)** „OK“.
5. Geben Sie mit den Ziffertasten 200 ein.
6. Drücken die linke Taste **(2)** „OK“.
7. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlosverbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie

allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

Werkzeuge->Bluetooth

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- 1. Bluetooth aktivieren / Close Bluetoothost**
– Bluetooth Funktion Ein/Aus.
- 2. BT Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.
- 3. Gekoppelte Geräte** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der

gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.

4. **Gerätename** – Bestimmt, unter welchem Namen Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten gesehen wird.
5. **BT Datenspeicher** – Speicherort für Dateien, die über Bluetooth übertragen werden (Telefon- / Kartenspeicher)
6. **Hilfe** – kurze Beschreibung der BT-Menüpunkte

SIM Toolkit Dienst

Wählen Sie Im Menü **Werkzeuge** die letzte (ganz unten) Zeile wo gewöhnlich der Name ihres Netzbetreibers steht. Die Funktionalität und

Diensteauswahl hängt von Ihrem Netzbetreiber an.

Multimedia

Musik abspielen - Audio Player

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

Multimedia-> Audio Player

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch drücken der Foto/Kamera-Taste **(15)** möglich. Einzelne Musikstücke umschalten können Sie mittels **M1/M2** Tasten **(16)**.

Unter „Optionen“ - durch drücken der linken Taste **(2)** haben Sie Zugriff auf weitere Audio Player Funktionen:

1. **Music list** – Liste Ihrer Musikdateien wird angezeigt
2. **Als Klingelton verwenden** – das aktuelle Musikstück wird als Klingelton benutzt
3. **Einstellungen** – weitere Wiedergabemöglichkeiten werden angezeigt
4. **Beenden** – Rückkehr in Multimedia-Menü

Um (Musik-)Dateien in das Telefon zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie „U Disk“.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7 oder höher nötig!

Kamera

Auf der Rückseite des Telefons befindet sich die Linse der Fotokamera. Die Kamerafunktion wird mit langen Drücken der Foto/Kamera-Taste **(15)** im Bereitschaftsmodus aufgerufen.

Im Kameramodus können Sie dann mit der Foto/Kamera-Taste **(15)** Fotos aufnehmen.

Die Aufnahme erscheint nun auf dem Display. Möchten Sie weiter fotografieren, drücken Sie die Foto/Kamera-Taste **(15)**.

Mittels der linken Taste **(2)** „Optionen“ können Sie die Fotoaufnahme z.B. löschen, als Hintergrundbild einsetzen oder die Bildgalerie durchblättern.

Um den Kameramodus zu beenden, drücken Sie die rote Taste **(4)**.

Tipps für Kamerabnutzung

1. Halten Sie das Telefon fest, wählen Sie die aufzunehmende Szene und drücken Sie den Auslöser **(15)**.

2. Sie hören den Verschlussston, der die Aufnahme signalisiert.
3. Die Aufnahme erscheint auf dem Display.

BEACHTEN SIE: Bei höherer Auflösung kann der Aufnahmevorgang länger dauern. Halten Sie das Telefon noch einige Augenblicke weiter ruhig. Ansonsten könnte die Aufnahme verwackelt sein.

Die Aufnahmen lassen sich im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte ablegen. Aus Platzgründen wird grundsätzlich die Speicherkarte als Speicherort empfohlen.

Dateimanager

Wählen Sie Im Menü:

Werkzeuge -> Meine Dateien

Dateimanager wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

Einstellungen

Andere Eigenschaften können Sie unter

Einstellungen (Hauptmenü) festlegen und adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Telefoneinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen -**
>Telefoneinstellungen

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Uhrzeit & Datum** – Uhrzeit- Datum- und Zeitzoneneinstellung
2. **Spracheinstellungen** – Menü- und Texteingabesprache wählen
3. **Autom.Ausschaltung** – Sie können bestimmten Zeitpunkt für autom. ausschalten des Telefones einstellen
4. **Flugmodus** – alle Sendemodule des Telefones stilllegen

Bildschirm

Sie können die Begrüßungsanimation, Hintergrundbild, Leerlauf Anzeige (Anzeigen im Bereitschaftmodus), Display Kontrast, Dauer der Hintergrund- und Tastenbeleuchtung einstellen.
ce apod.

Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen -**
>Sicherheit

Hier können Sie PIN sowie PIN2 ändern, Telefonsperre durch Passwort einstellen und die Blacklist bearbeiten:

1. **PIN** – Ein/Aus, Änderung PIN
2. **PIN2 ändern**– PIN2 Änderung

3. **Telefon gesperrt** – Telefonsperre mittels Passwort Ein/Aus
4. **Telefon Kennwort ändern** – Passwort setzen. Standardpasswort lautet: **1234**
5. **Blacklist** – Sie können sg. Schwarzliste mit Rufnummern die beim Anrufen und SMS/MMS Zustellung blockiert werden

Verbindungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen - >Verbindungen**

Sie können Netzwerkwahlmodus, GSM-Netz, Datenkonto u.ä. einstellen.

1. **Netzwerk Konto** – Datenkonto für MMS einstellen

- 2. GPRS Dienst:**– GPRS Datenbetrieb Ein/Aus (notwendig für MMS Funktion)
- 3. Datenverbindung** – Verbindungsmodus für GPRS (voreingestellte Variante wird empfohlen)
- 4. Netzwerkwähler** – automatische oder manuelle Suche. Nutzbar z.B. im Ausland beim Roaming.

Werkseinstellung

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen - >Standardeinstellungen**

Werkseinstellung des Telefones wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt. Standardpasswort lautet: **1234**

Verbinden mit Computer

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche. Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.

Dateien vom Computer übertragen

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie „**U Disk**“.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

Verbindung nur für Akkuladung

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, wählen Sie nach dem Anschließen des USB Kabels den Menüpunkt „**Ladevorgang**“.

Technische Daten

| Parameter | Beschreibung |
|--|--|
| Frequenzband | GSM 900/1800 MHz |
| LCD | farbdisplay TFT LCD, 240x320 Punkte |
| Unterstützte Speicher- karten | MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB |

Mobiltelefon ALIGATOR V600 ist für Betrieb in EU Ländern geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten. Auskunft über aktuellste technische Daten bekommen Sie bei Ihrem Händler.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte

Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das bedeutet, daß man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll umgehen darf.



Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen. Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig. Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus



Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!

Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische

Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

ALIGATOR
www.aligator.cz

Konformitätserklärung

Nr. 20/11/2015

Konformitätserklärung nach der Richtlinie EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Produkt: Mobiltelefon GSM
Handelsbezeichnung: ALIGATOR V600
Importeur: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8
IČ 25074547

Das vorliegende Produkt ist ein Mobiltelefon für den Standard GSM und ist für die Benutzung in normaler Umgebung bestimmt, dies gilt auch für die Lagerung.
Hiermit erklären wir, dass das vorliegende Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien entspricht:

EN 300 328 V1.9.1, EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-1 V1.9.2, -7 V1.3.1, -17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+ A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013

Die Konformitätserklärung wurde auf Grundlage von Tests und Kontrollprotokolle erstellt durch:

Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA

Das Produkt ist mit dem europäischem Kennzeichen CE 1313 in Übereinstimmung mit der Europäischen Union gekennzeichnet.

Ausgestellt in Prag den 20.11.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Garantie

1. Garantie beträgt 24 Monate, falls nicht anders angegeben.
2. Detaillierte Auskunft über die Garantie fordern Sie bei Ihrem Händler.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Garantieschein ALIGATOR V600

IMEI:.....

Verkaufsdatum:.....

Fachhändler Stempel
und Unterschrift:.....

Reparaturverzeichnis:

1. Reparatur:

2. Reparatur:

3. Reparatur:

CE 1313

EU Import: www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.